



Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- » Passend für die Montage auf Grün-, Substrat- und Kiesdächern.
- » Weichmacher-freier Kiesdachsuh ermöglicht die Montage auch mit Kontakt zur Dachhaut.
- » Optimierte Geometrie ermöglicht Ausgleich von Dachunebenheiten bei Substrat- und Kiesdächern.
- » Integrierte Ballastierung bei Gründächern durch Betonsteine.



EN 1090-1
Werkseigene
Produktions-
kontrolle

www.tuv.com
ID 9000039073




*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter www.sl-rack.de

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Produktblatt das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Produktblatt verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Montage auf Substrat & Kiesdächern




Montagehinweis: Die Montage des SL Fast Flat erfolgt wie gewohnt mit den Bodenschuhen HDPE, HDPE light oder EPDM. Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung SL Fast Flat.

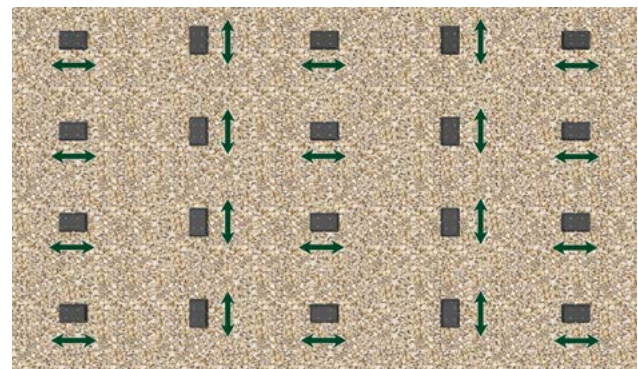

1. Legen Sie Die Fast Flat Basic Frames wie gewohnt aus. Rütteln Sie den SL Rack Bodenschuh Kiesdach (Art.-Nr. 22300-85) an der korrekten Position leicht in den Untergrund ein.
Hinweis: Der Bodenschuh sollte ca. 25 mm über der Oberfläche stehen.


2. Für zusätzliche Stabilität sollte jeder zweite Bodenschuh um 90 Grad gedreht werden.

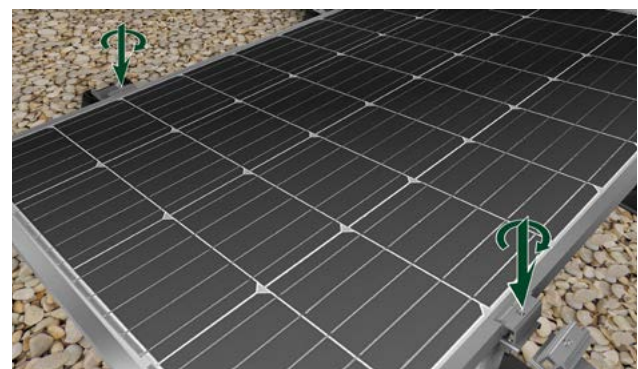

3. Platzieren Sie die Bodenschuhe des SL Fast Flat in die passende Öffnung des Bodenschuh Kiesdach.

4. Montieren Sie die Module wie gewohnt.

Abmessungen

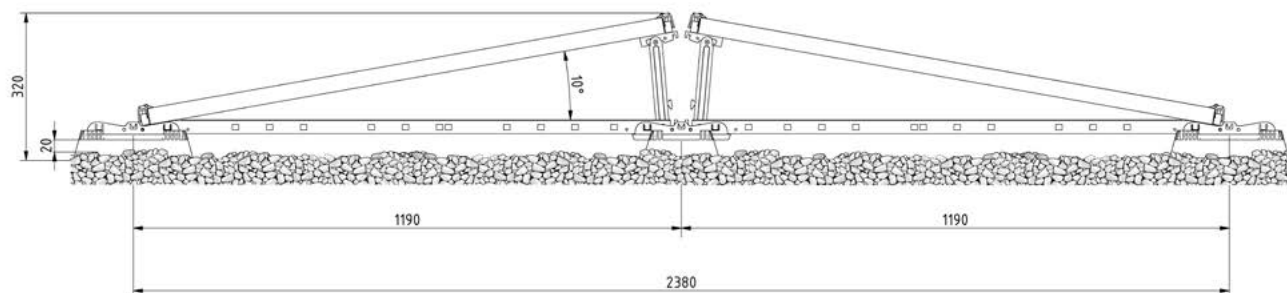

Zubehör




Bodenschuh Kiesdach
Art.-Nr. 22300-85

Montage auf Gründächern





Montagehinweis: Die Gründachlösung wird auf handelsüblichen Betonsteinen montiert. Dafür ist eine spezielle Betonschraube erforderlich.

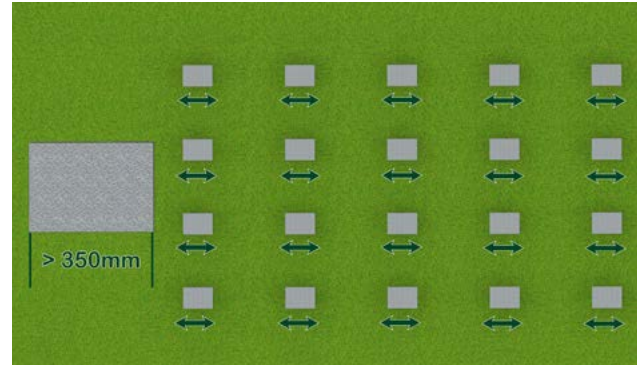



1. Legen Sie die Hohlkammersteine an die Position der Fast Flat Bodenschuhe. Die Position erhalten Sie aus dem Planungstool.

2. Richten Sie die Hohlkammersteine im Wasser aus.

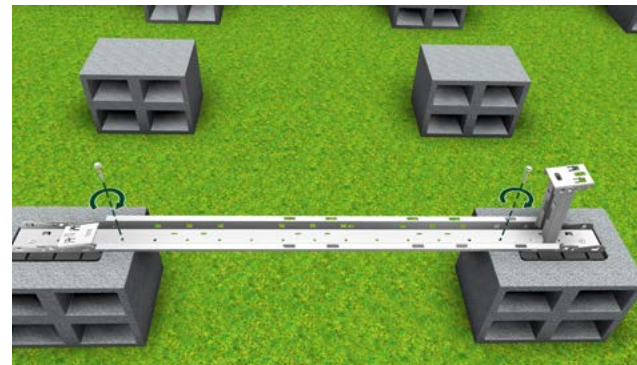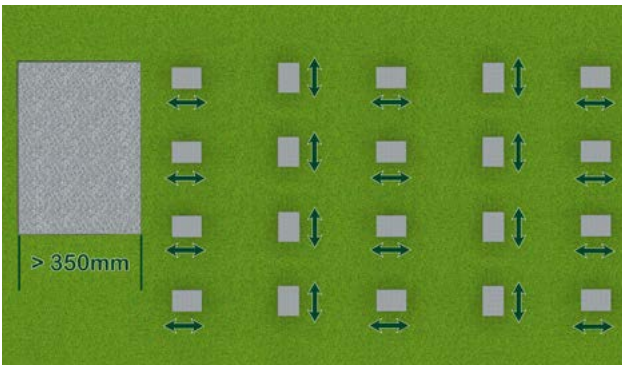

3. Für zusätzliche Stabilität sollte jeder zweite Hohlkammerstein um 90 Grad gedreht werden.


4. Platzieren Sie die Basic Frame Reihen auf den Hohlkammersteinen und verschrauben Sie diese ...

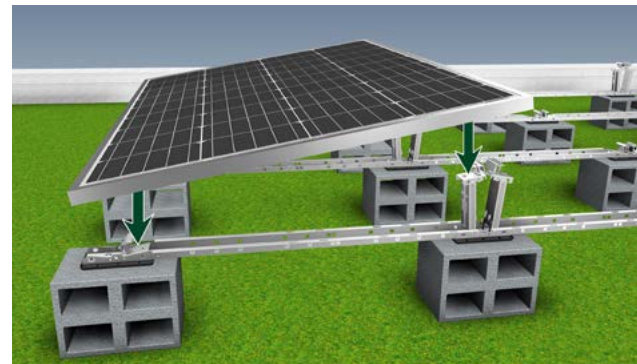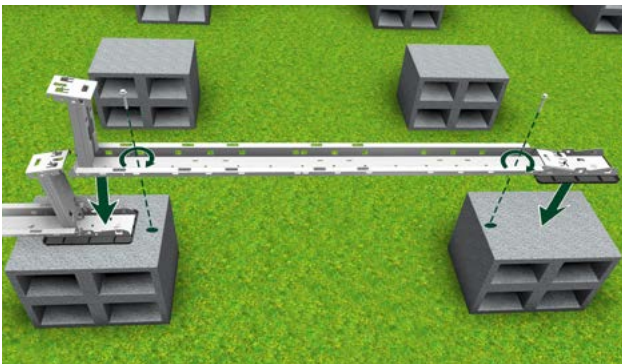

5. ... an den gezeigten Löchern des Basic Frame.

6. Montieren Sie das SL Fast Flat und die Module wie gewohnt.

Abmessungen

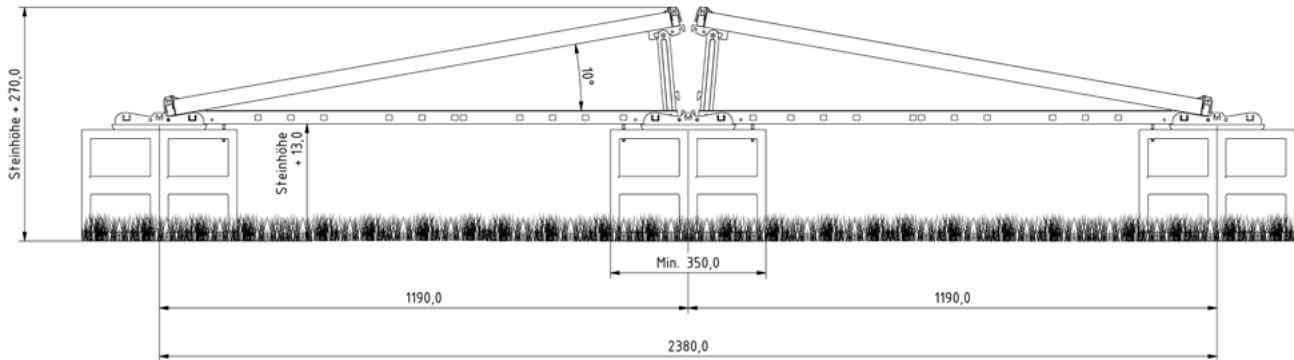

Zusätzlich notwendiges Zubehör

- Betonschraube 6 x 35, z. B. Hilti HUS4-HR
- handelsüblicher Hohlkammerbetonstein



Technische Daten

Material HPDE-Kunststoff

Planungshilfen SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool**

Statik Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

SL Rack
[YouTube](#)



SL Rack
[Website](#)



SL Rack
[Online-
Bestellsystem](#)



Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

SL Rack GmbH
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
www.sl-rack.de

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
Stand 08/2025 V01