# SL FAST FLAT GRÜN-/KIESDACH

PRODUKTBLATT

SL Rack
Schletter Ludwig

## Ihre Vorteile mit unseren Produkten

- Passend für die Montage auf Grün-, Substrat- und Kiesdächern.
- Weichmacher-freier Kiesdachschuh ermöglicht die Montage auch mit Kontakt zur Dachhaut.
- Optimierte Geometrie ermöglicht Ausgleich von Dachunebenheiten bei Substrat- und Kiesdächern.
- Integrierte Ballastierung bei Gründächern durch Betonsteine.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
EN 1090-1
Werkseigene Produktions-kontrolle
www.tuv.com
ID 9000039073

Haltbarkeits-Garantie* 10 Jahre

Qualitätsmanagement ISO 9001
DEKRA zertifiziert

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar unter **www.sl-rack.de**

**SL Rack GmbH** | 83527 Haag i. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de

## Montage auf Substrat & Kiesdächern

**Montagehinweis:** Die Montage des SL Fast Flat erfolgt wie gewohnt mit den Bodenschuhen HDPE, HDPE light oder EPDM. Informationen zur Montage finden Sie in der Montageanleitung SL Fast Flat.

1. Legen Sie Die Fast Flat Basic Frames wie gewohnt aus. Rütteln Sie den SL Rack Bodenschuh Kiesdach *(Art.-Nr. 22300-85)* an der korrekten Position leicht in den Untergrund ein.
   **Hinweis:** Der Bodenschuh sollte ca. 25 mm über der Oberfläche stehen.

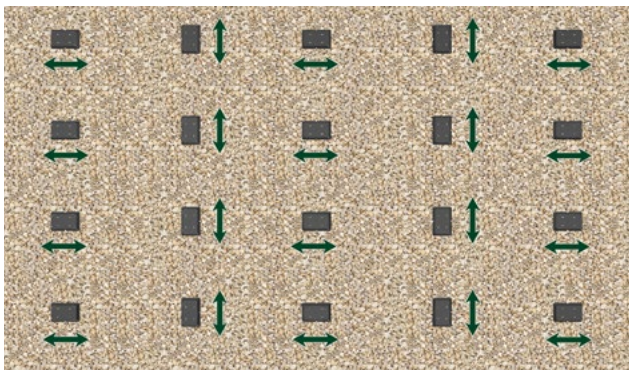

2. Für zusätzliche Stabilität sollte jeder zweite Bodenschuh um 90 Grad gedreht werden.

3. Platzieren Sie die Bodenschuhe des SL Fast Flat in die passende Öffnung des Bodenschuh Kiesdach.

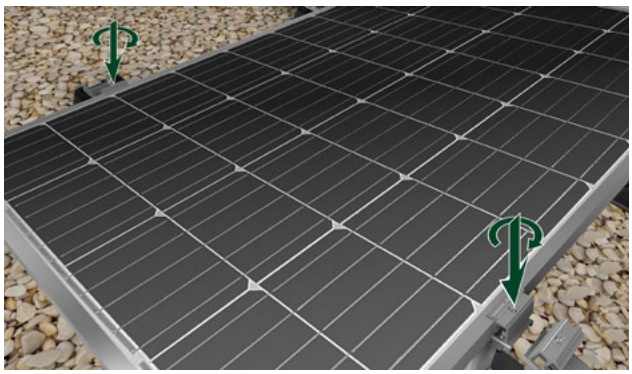

4. Montieren Sie die Module wie gewohnt.

## Abmessungen

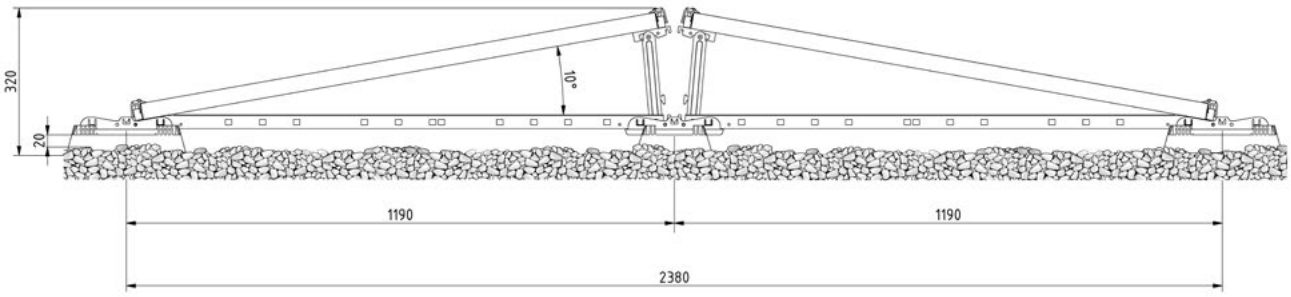


## Zubehör

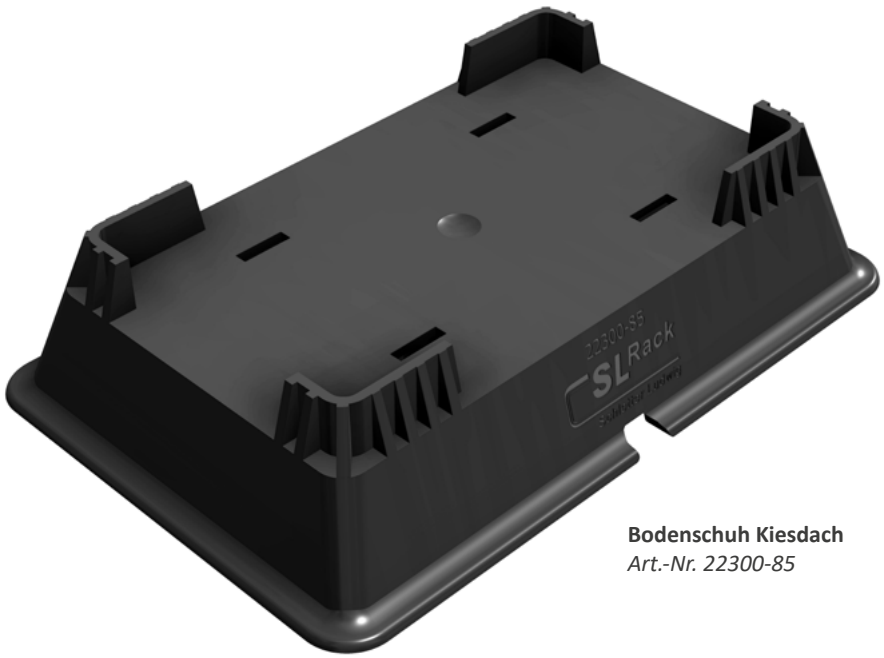

**Bodenschuh Kiesdach**
*Art.-Nr. 22300-85*

## Montage auf Gründächern

**Montagehinweis:** Die Gründachlösung wird auf handelsüblichen Betonsteinen montiert. Die Verschraubung zwischen Betonstein und Bodenschuh ist bauseits zu wählen.

1. Legen Sie die Hohlklammersteine an die Position der Fast Flat Bodenschuhe. Die Position erhalten Sie aus dem Planungstool.

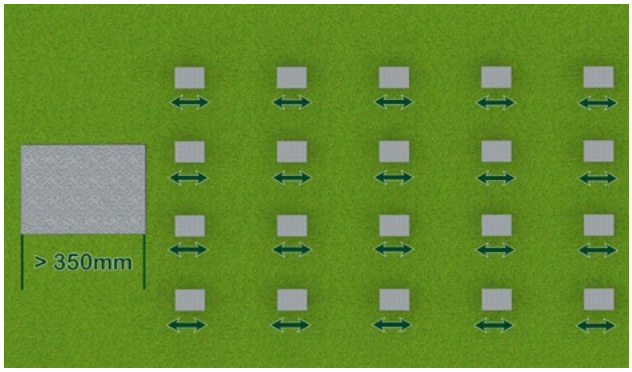


2. Richten Sie die Hohlkammersteine im Wasser aus.

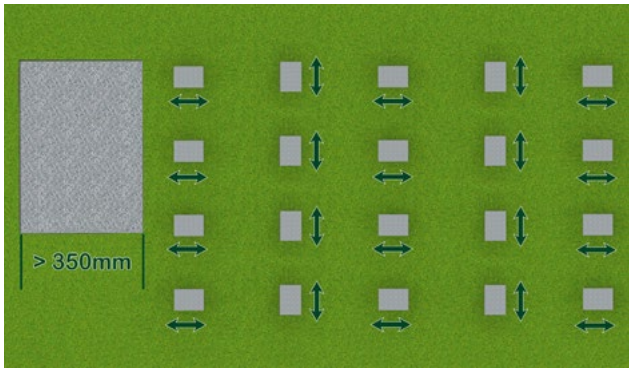


3. Für zusätzliche Stabilität sollte jeder zweite Hohlkammerstein um 90 Grad gedreht werden.

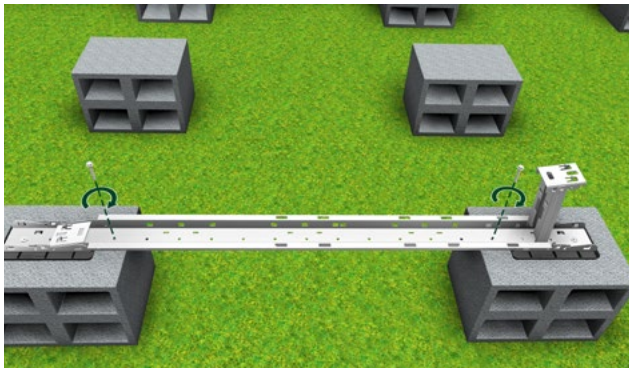

4. Platzieren Sie die Basic Frame Reihen auf den Hohlkammersteinen und verschrauben Sie diese …

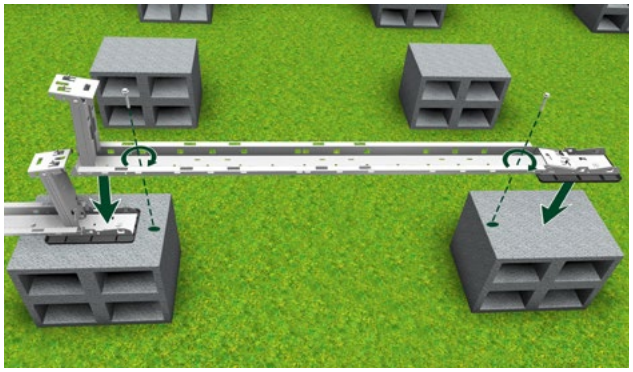

5. … an den gezeigten Löchern des Basic Frame.

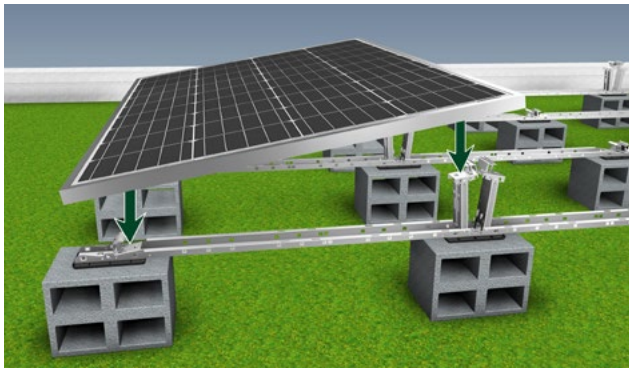

6. Montieren Sie das SL Fast Flat und die Module wie gewohnt.

## Abmessungen

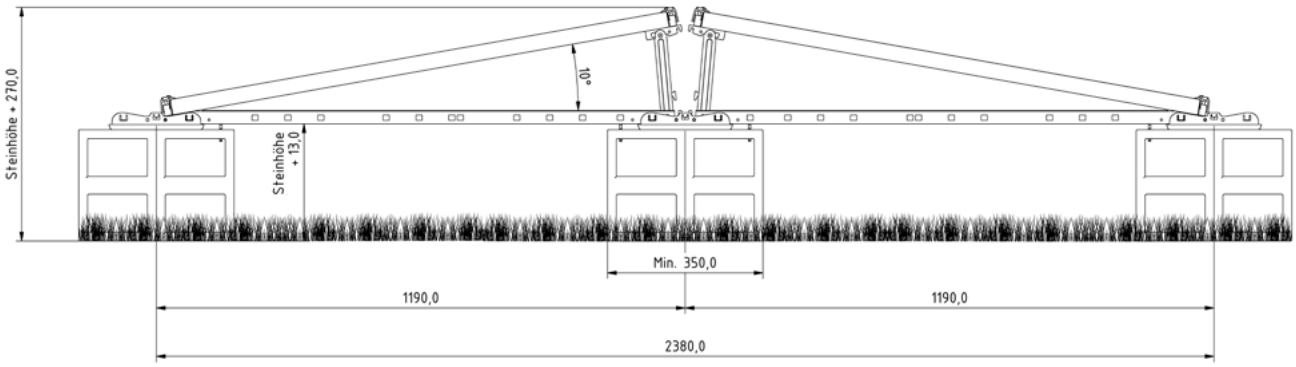


## Zusätzlich notwendiges Zubehör

- Betonschraube 6 x 35, z. B. Hilti HUS4-HR
- handelsüblicher Hohlkammerbetonstein

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | HPDE-Kunststoff |
| **Planungshilfen** | SL-Rack-Konfigurator **Solar.Pro.Tool** |
| **Statik** | Die statische Berechnung erfolgt gemäß der aktuellen länderspeziefischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsaleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft. |

SL Rack
**YouTube**

SL Rack
**Website**

SL Rack
**Online-Bestellsystem**

Kontaktieren Sie uns für
Ihr persönliches Angebot:

**SL Rack GmbH**
Münchener Straße 1
83527 Haag i. OB
E-Mail: sales@sl-rack.de
Tel.: +49 8072 3767-0
**www.sl-rack.de**

Technische Änderungen
und Druckfehler vorbehalten.
**Stand 08/2025 V01**